


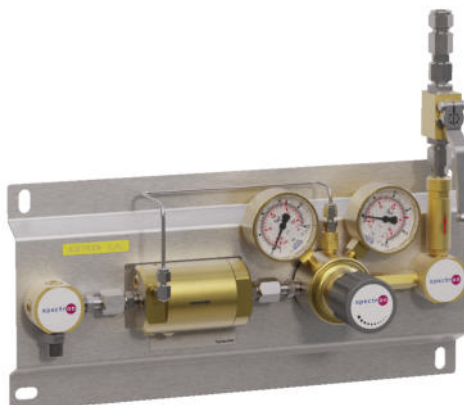

BT2000AC-1x1-0-ASG-M-0-F2-KHM16

Produktmerkmale

- Acetylen-Entspannungsstationen
- Montagefreundliches Design
- Einstufige Bauart, modular aufgebaut (erweiterbar auf 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3 usw. Flaschen / Bündel)
- Druckregler mit hoher Regelgenauigkeit
- Entspannungsstationen entsprechen der DIN-EN-ISO 14114* und DIN-EN-ISO 15615
- Optional mit folgenden geprüften Sicherheitseinrichtungen:
 - Schnellschlußventil (handbetätigt)
 - Flammensperre
 - Überdruckventil **
 - Automatisches Schnellschlußventil (SSE)
 - Acetylen Sicherheits-Gerät (ASG)
 Weitere Informationen: siehe Datenblatt ASG

Achtung:

Acetylen-Versorgungsanlagen sind prüfpflichtig. Kleinanlagen zur Entnahme aus bis zu 6 Flaschen gleichzeitig können vom Aufsteller geprüft werden.

Technische Daten

Typ	einstufig
Vordruck P_1	max. 25 bar
Hinterdruck P_2	max. 1,5 bar
Werkstoffe	
Gehäuse Druckregler:	Messing
Membrane Druckregler:	EPDM
Ventilsitz Druckregler:	PA
Montageplatten:	Edelstahl
Kugelhahn:	Stahl, verzinkt
Verbindungsrohr:	Stahl, verzinkt
Anschlüsse	
Eingänge:	M16 x 1,5 außen
Ausgang Flammensperre:	F2: 1/4"-NPT innen F3: G1" innen
Ausgang Abblaseventil:	1/8"-NPT innen
Ausgang Überdruckventil:	Schweißstutzen 14x2
Ausgang KHM16:	10mm-Klemmring
Ausgang KH1/2:	G 1/2" innen
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Leckrate	<10 ⁻⁴ mbar l/s He
Gewicht	
BT2000AC-1x1:	4,7 ... 10,5 kg
2x1-Erweiterung:	2,8 kg
Einzel-Erweiterung:	1,1 kg

* Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:
SSE oder ASG im Eingang und Hauptabsperrventil im Ausgang


** Ein Überdruckventil ist nicht als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion im Sinne der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EG (DGR) zu verwenden.

Durchflussmengen Q [m³/h] Acetylen

Die Entnahmemenge sollte ca. 0,5 Nm³/h pro Flasche dauerhaft nicht überschreiten, damit kein Lösungsmittel aus der Flasche in die Armaturen dringt. Kurzzeitig kann die Entnahmemenge auf ca. 1 Nm³/h gesteigert werden.

P_1 [bar]	F2		F3	
	P_2 [bar]	Q [m³/h]	P_2 [bar]	Q [m³/h]
18	1,15	1	1,10	6
10	1,22	1	1,28	6
7	1,22	1	1,16	6
4	1,22	1	0,85	6

Abmessungen und Anschlüsse BT2000AC-0-SSE-M-SV-F3-KH1/2 für 2x3 Flaschen

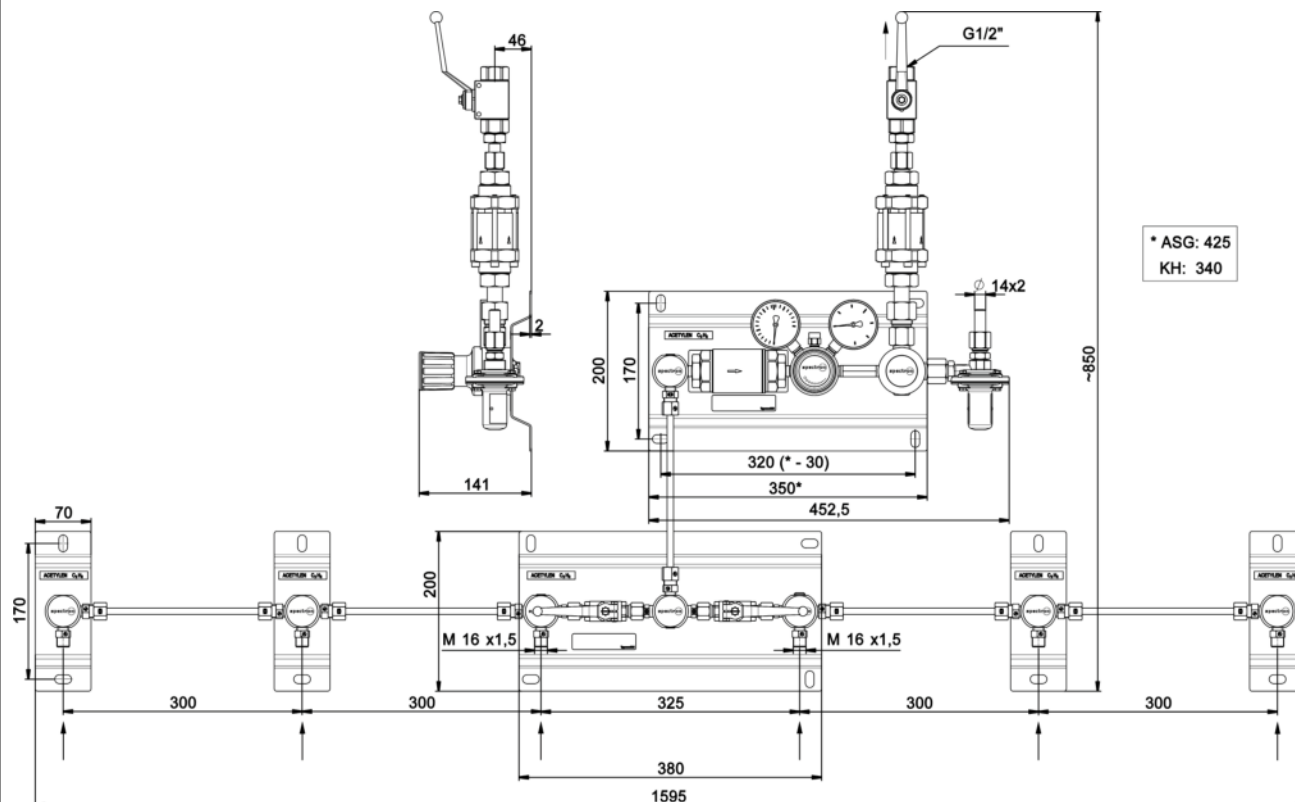

Bestellangaben: Entspannungsstation BT2000AC

BT2000AC - 0 - SSE - M - SV - F3 - KH1/2

Einzelabsperrorgane

0	ohne Einzelabsperrrorgane
V	mit zusätzlichem Kugelhahn für jede einzelne Flasche

Schnellschlußventil

KH	manuelle Schnellschlußeinrichtung (Kugelhahn)
SSE	automatische Schnellschlußeinrichtung
ASG	Acetylen Sicherheits-Gerät

Vordruckanzeige

M	Manometer
K	Kontaktmanometer
PT	Druckmessumformer

Hauptabsperrventil (Ausgang)

0	ohne
KHM16	M16-Kugelhahn im Ausgang
KH1/2	1/2"-Kugelhahn im Ausgang

Flammensperre

0	ohne
F2	Flammensperre für KHM16
F3	Flammensperre für KH1/2

Überdruckventil

0	ohne Überdruckventil
SV	mit Überdruckventil SV73 (bei ASG nicht notwendig)